Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具（ブラケット）

保管用

品番 LB85920

お客様へ

お買いあげありがとうございます。
■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。
■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠警告

■ランプは器具表示のものを使用する
守らないと、火災のおそれがあります。
必ず守る

■異常を感じた場合は速やかに電源を切る
異常が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。
必ず守る

■器具を改造したり部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
分解禁止

■布や紙など燃えやすいものをかぶせない
守らないと、火災のおそれがあります。
禁止

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
●１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
必ず守る

■ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
必ず守る

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となることがあります。
必ず守る

■本体の取り外しは工事店、電器店に依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。
必ず守る

■点灯中や消灯直後のランプやその周辺にさわらない
守らないと、やけどの原因となることがあります。
接触禁止

使用上のご注意

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮がおこり若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的（６カ月に１回程度）に清掃してください。和紙部は、やわらかいハケやブラシで掃除してください。
●水分を含んだ布やシンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
●カバー脱着時、取り扱いに注意してください。ヘコミ・キズの原因となります。
●カバーがへこんだ場合は、カバー内部よりヘコミを直してください。
●カバーは汚れた手で取り扱わないでください。汚れの原因となります。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプは必ず器具に表示されたパナソニック製ランプをお求めください。**間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。**

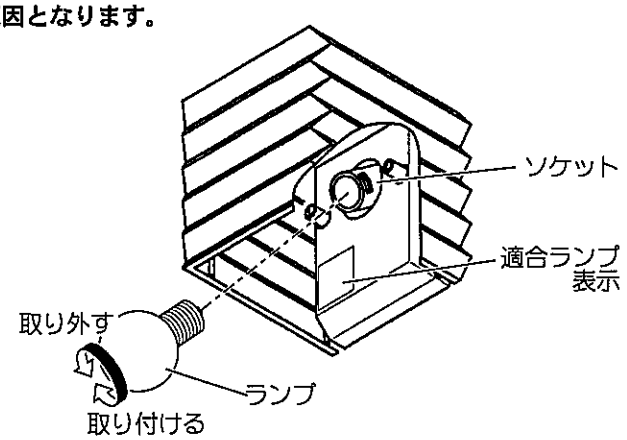

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証期間はお買い上げの日より１年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●**保証期間中は**
お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。販売店が修理させていただきます。
●**保証期間を過ぎているときは**
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
●**アフターサービスについてのご不明な点は**
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談センターならびにお客様ご相談センター（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

工事店様へ　施工の前にはよくお読みのうえ、正しく施工してください。
取扱・施工説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

■器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に行う
取り付けに不備があると火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■器具表示の指定方向に取り付ける
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる
木ネジ、器具の取付板などとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けてください。守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。

■指定以外の場所に取り付けない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

禁止
- 補強材のない薄い面（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- 傾斜した場所

●この器具は壁面取り付け専用です。

⚠注意

■天井面とは30cm以上離す
被照射面の変色や火災の原因となります。



■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災・感電の原因となることがあります。
●この器具は非防水です。防湿、防雨型ではありません。

各部のなまえと取り付けかた　安全のため、電源を切ってから行ってください

施工前のご準備
①ランプを外す。
②袋ナット（2個）を外して取付板を取り外す。

1 端子台に電源線を接続する

・適合電線
VVF φ1.6、φ2.0単線

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。

・差し込んだ後、右図のように曲げてください。

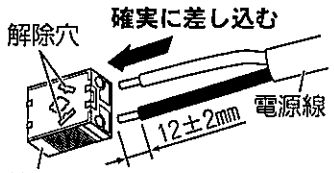

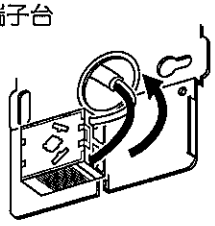

2 取付方向表示に従い付属の木ネジ（2本）で取付板を取り付ける

・取付ピッチ：66.7mm

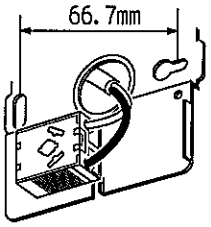

3 カバーを取り付ける

・袋ナット（2個）で確実に締め付けてください。

4 ソケットにランプを取り付ける

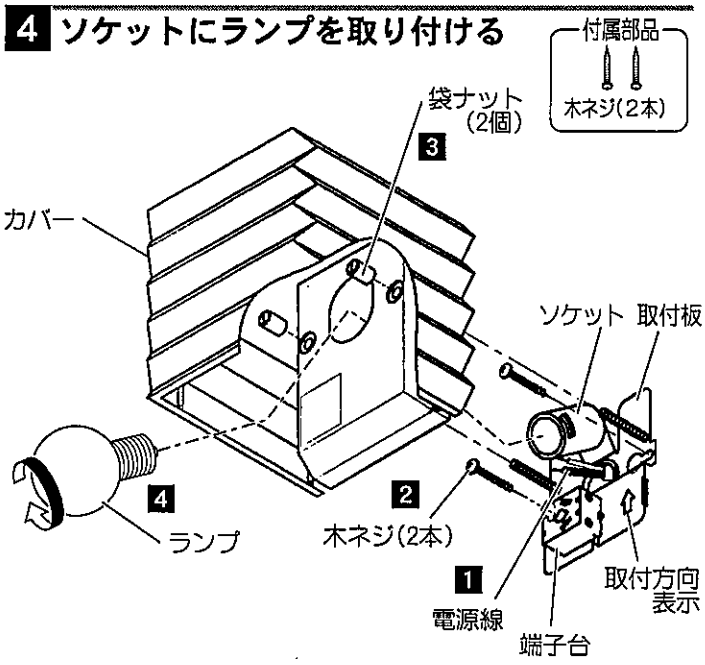

仕様　付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ
AC100V	40形φ50ボール電球（ホワイト・110V用・E17）

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。
●100V用40形φ50ボール電球（E17）も使用できます。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048

LB85920-T4B4
N0305-040908